

MEINE WUNSCHTREPPE



**QUALITÄT UND
WERTARBEIT
ZU EINEM
FAIREN PREIS –
GARANTIERT!**



EMPOR TREPPENBAU

Die Empor GmbH wurde im Jahr 2015 von Herrn Pawel Kotwicki als deutsche Vertriebsniederlassung des Treppenwerks Kotwicki gegründet.

Das Treppenwerk Kotwicki vertreibt seit über 20 Jahren Treppen nach Deutschland. Um den deutschen Kunden einen noch besseren Kundendienst zu ermöglichen, steht zukünftig die empor GmbH als zentraler Ansprechpartner für den deutschen Markt zur Verfügung. Durch diesen Schritt in der Unternehmensentwicklung profitieren unsere deutschen Kunden, gegenüber unseren Wettbewerbern, von einer deutlich einfacheren und schnelleren Kommunikation, d.h. kurze Wege durch einen deutschen Vertragspartner. Hohe Qualität zu hochattraktiven Preisen.

GROSSE AUSWAHL, PERFEKTER SERVICE - GARANTIERT

Wir empfehlen Ihre Treppe regelmäßig von Verunreinigungen zu befreien. Ablagerungen wirken wie Schleifpapier und sollten deshalb schnellstmöglich von der Treppe bzw. von der Holzoberfläche entfernt werden. In der Regel wird eine Trockenreinigung bevorzugt, nur bei einer wirklichen Verschmutzung sollte eine Feuchtreinigung durchgeführt werden.

Zur Werterhaltung Ihrer Holztreppe und Stufen finden Sie auf unserer Internetseite Pflegehinweise als PDF-Datei zum runterladen.

WANGENTREPPEN - BEISPIELE

Die Wangentreppe ist der Klassiker unter den Treppen. Sie verdankt Ihren Namen der Tatsache, dass die Stufen und optional auch die Setzstufen beidseitig in die „Wangen“ eingestemmt sind.

4 / 24

BOLZENTREPPEN - BEISPIELE

Die klare Konstruktion dieser modernen Bolzentreppe konzentriert sich auf die wesentlichen Elemente. Kleine Räume wirken größer, in offenen Räumen vermittelt sie Weitläufigkeit.

12

FALTWERKTREPPEN - BEISPIELE

Die Faltwerkterppe bewirkt durch ihre nahtlosen Verbindungen zwischen Trittstufen und Setzstufen ein sehr modernes und imposantes Design aus einem Guss – „wie aus einem Stück Holz gefaltet“.

16

HOLMTREPPEN - BEISPIELE

Die Holmtreppe ist eine Unterart der Wangentreppe und wird auch „aufgesattelte Wangentreppe“ genannt. Da in der Seitenansicht nicht die gerade Wange, sondern die Abfolge der Trittstufen zu sehen ist, wirkt die Treppe zierlicher und feiner gearbeitet.

18

KRAGSTUFENTREPPEN - BEISPIELE

Eine Kragstufentreppe ist die minimalistischste und modernste Bauart einer Treppe. Ihre Stufen werden über Stahlkonsolen geschoben und einseitig an einer stabilen Wand befestigt.

20

SPINDELTREPPEN - BEISPIELE

Die Spindeltreppe als freistehendes Design-Element braucht keine Wandanbindung und kann mitten im Raum platziert werden.

22

HOLZSTUFEN AUF BETON - BEISPIELE

Verleihen Sie Ihrem Zuhause ein warmes Ambiente ganz in ihrem eigenen Stil. Eine Treppe ist ein wichtiger Bestandteil des Hauses, nicht nur eine Verbindung zwischen den Stockwerken, sondern auch ein ästhetisches Möbelstück, welches sich harmonisch in Ihr Heim einfügen soll.

25

STAHLTREPPEN - BEISPIELE

Eine Stahltreppe verbindet traditionelle Treppenbaukunst mit innovativen Materialien, so dass ein völlig neues Raumkonzept entsteht.

28

HOLZARTEN

Gestalten Sie „Ihre Wunschtreppe“ mit einer von sechs verschiedenen Holzarten, ganz nach Ihrem eigenen Stil.

30

GELÄNDERMÖGLICHKEITEN

31



Wagentreppen Beispiel

Empor WT01 ohne Setzstufen





Empor WT01


Eingestemmte, gegenläufige Wangentreppe mit Zwischenpodest. Im Landhausstil.

Holzart: Buche

Stufen + Handlauf
dunkel gebeizt und lackiert.
Wangen, Pfosten + Füllstäbe
deckend weiß lackiert.

Zubehör: integrierte LED Beleuchtung.

Pfosten: SM 3 in Flächen profiliert.
Füllstäbe: TB 4 senkrecht
Handlauf: H 4

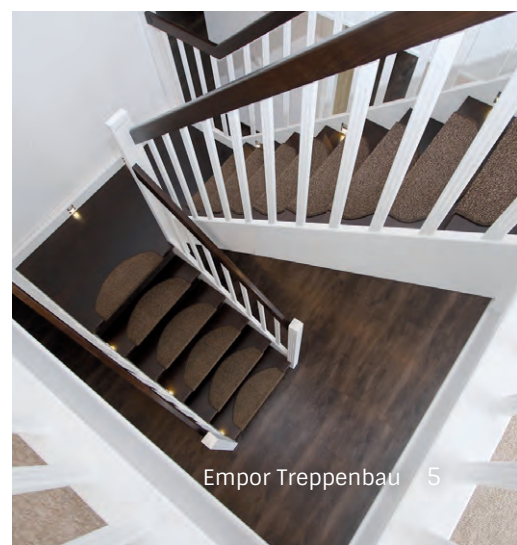

Wagentreppen Beispiele

Empor WT01 ohne Setzstufen



Empor WT01

Moderne, eingestemmte
Wagentreppe.
Gewandelt mit offener Blockstufe.

Holzart: Buche,
lackiert.

Pfosten: S 7
Füllstäbe: TM 1 mitlaufend
Handlauf: H 4




Empor WT01

Moderne, eingestemmte
Wangentreppe. Gewandelt.

Holzart: Esche

Stufen + Handlauf
gebeizt und lackiert.
Wangen + Pfosten
deckend weiß lackiert.

Pfosten: S 3
Füllstäbe: TM 1 senkrecht
Handlauf: H 4

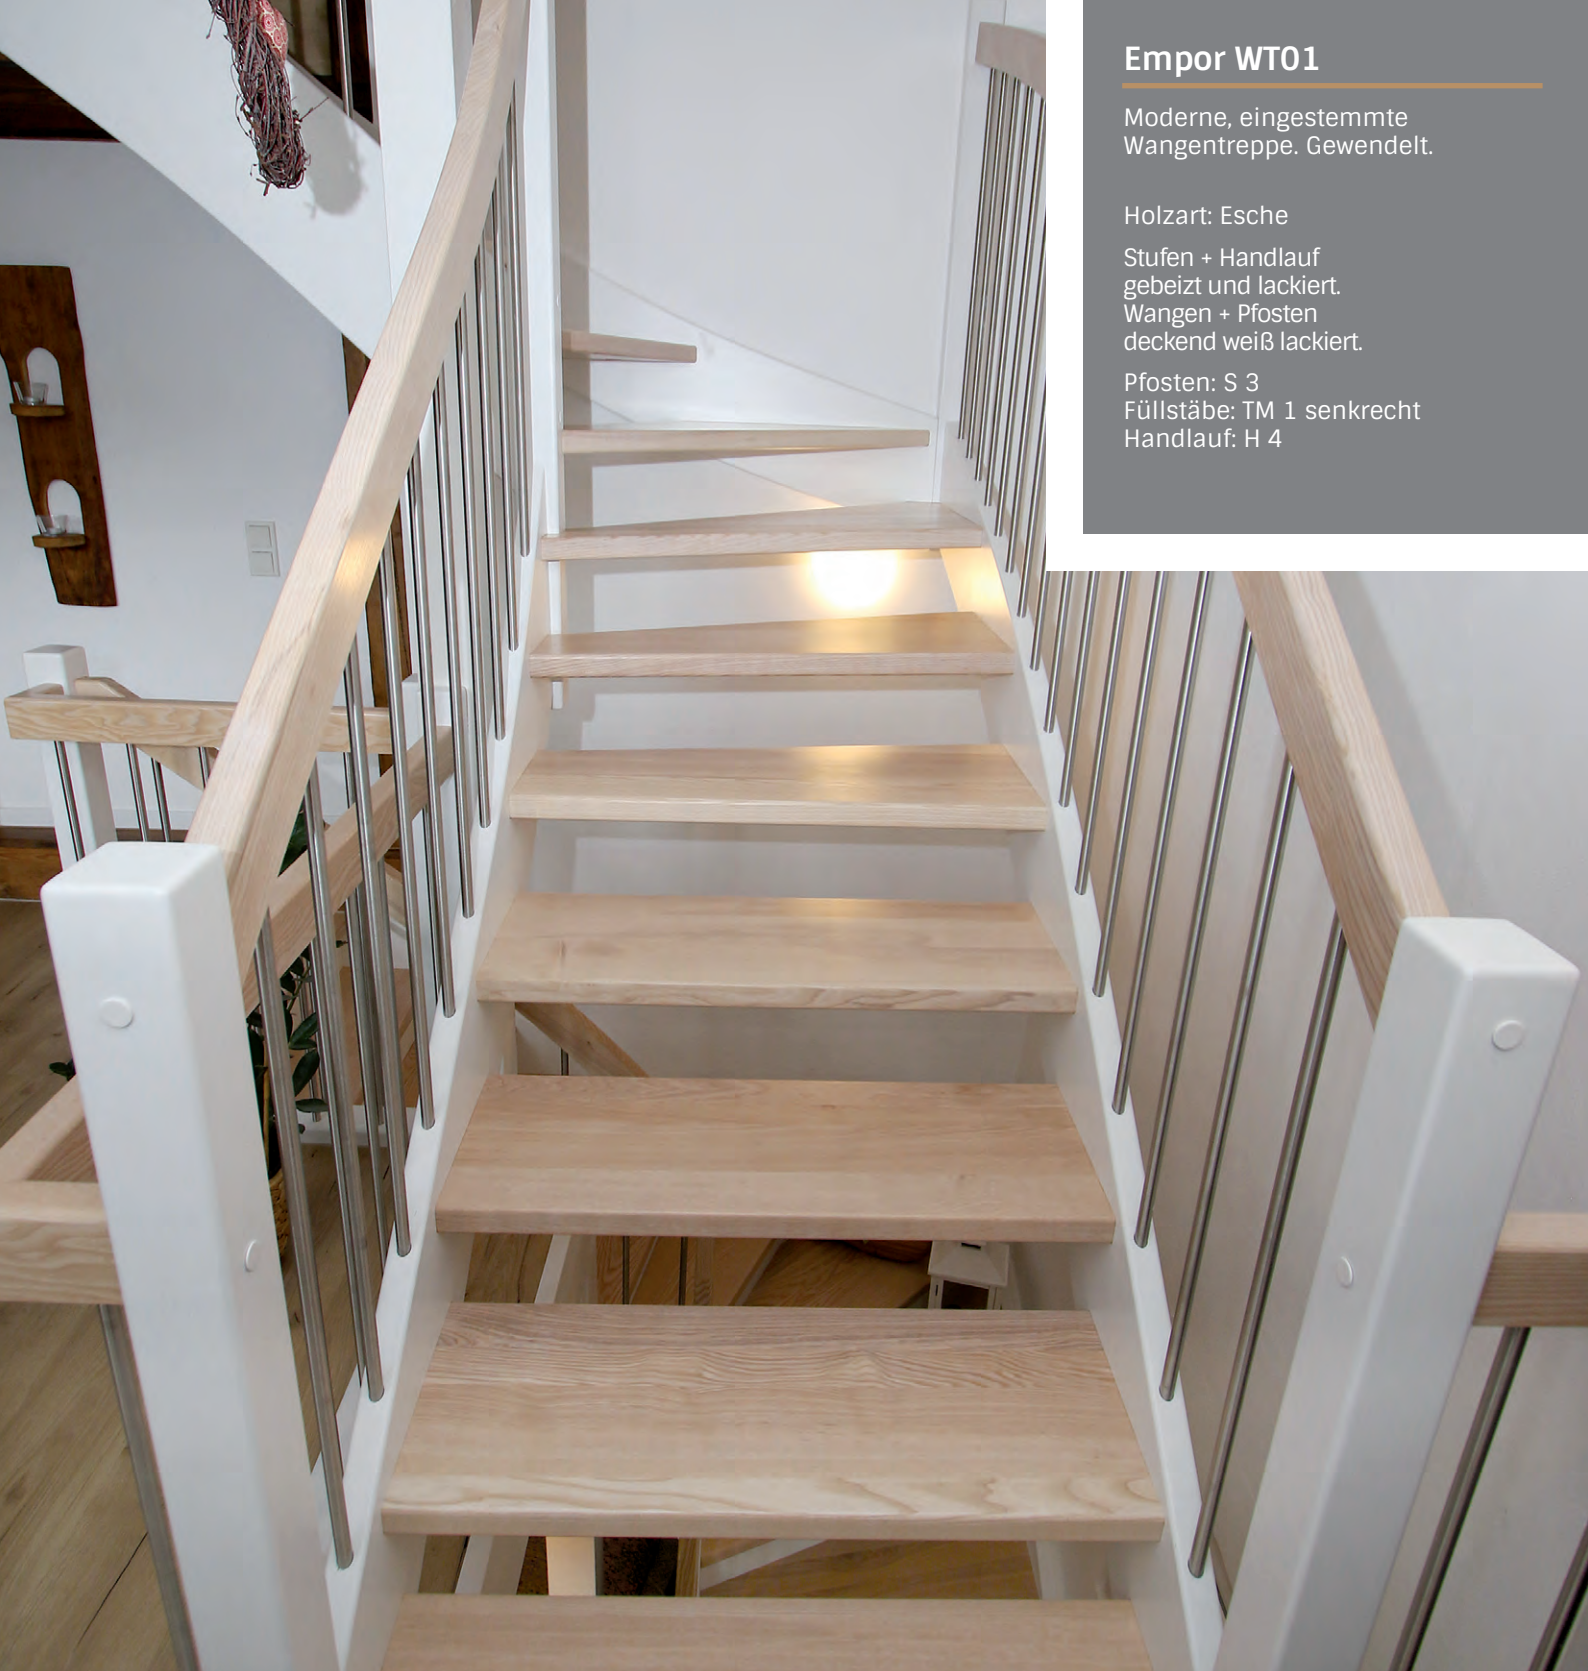

Wagentreppen Beispiele

Empor WT03 mit Setzstufen





Empor WT03

Eingestemmte Wangentreppe mit Zwischenpodest. Im Landhausstil.

Holzart: Buche und amerikanischer Nussbaum.

Stufen + Handlauf
amerikanischer Nussbaum lackiert.
Wangen, Pfosten, Füllstäbe + Setzstufen
in Buche, deckend weiß lackiert.

Pfosten: SB 2
mit aufgesetzter Sonder-Kappe.
Füllstäbe: TB 6 senkrecht
Handlauf: H 2



Wagentreppen Beispiele

Empor WT03 mit Setzstufen



Empor WT03

Moderne, eingestemte Wagentreppen. Gewandelt.

Holzart: Buche und Esche.

Stufen + Handlauf
in Esche, gebeizt und lackiert.
Wangen, Pfosten + Setzstufen
in Buche, deckend weiß lackiert.

Pfosten: S 3
Füllstäbe: TM 1 senkrecht
Handlauf: H 4




Empor WT03

Moderne, eingestemte Wangentreppe. Gewandelt.


Holzart: Buche,
dunkel gebeizt und lackiert.

Pfosten: S 3
Geländer – Glasfüllung
Handlauf: H 4

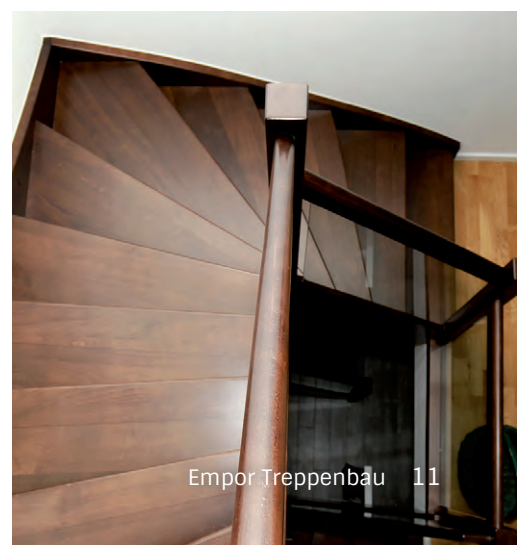

Bolzentreppen Beispiele

Empor BT01 ohne Wange

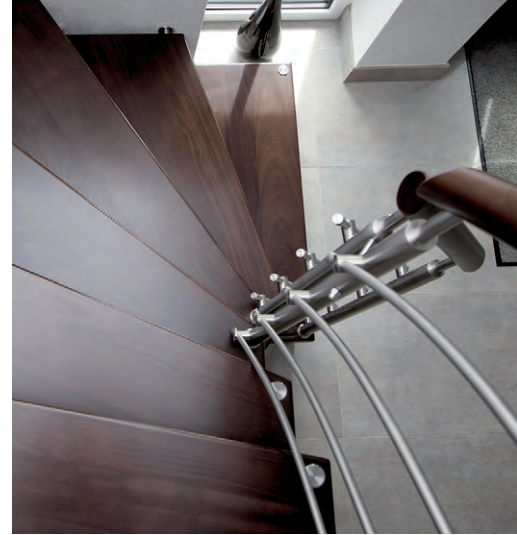

Empor BT01

Bolzentreppe ohne Wange.

Holzart: Buche,
dunkel gebeizt und lackiert.

Edelstahlgeländer
Füllstäbe: TM 1 mitlaufend
Handlauf: H 3



Empor BT01

Bolzentreppe ohne Wange,
mit Handlaufkrümmung.

Holzart: amerikanischer Nussbaum,
lackiert.

Pfosten: SM 4

Füllstäbe: TM 1 mitlaufend
und rund gezogen.

Handlauf: H 4 als Krümmung.



Bolzentreppen Beispiele

Empor BT02 mit Wange



Empor BT02

Bolzentreppe mit Wandwange.
Ohne Eckpfosten.
Handlaufverbindung gestoßen.

Holzart: Buche,
deckend weiß lackiert.
Pfosten und Handlauf: H 4
Füllstäbe: TM 1 senkrecht






Empor BT02

Bolzentreppe mit Wandwange.
Ohne Eckpfosten.
Handlaufverbindung gestoßen.

Holzart: Eiche, geölt.
Pfosten und Handlauf: H 4
Füllstäbe: TM 4 senkrecht

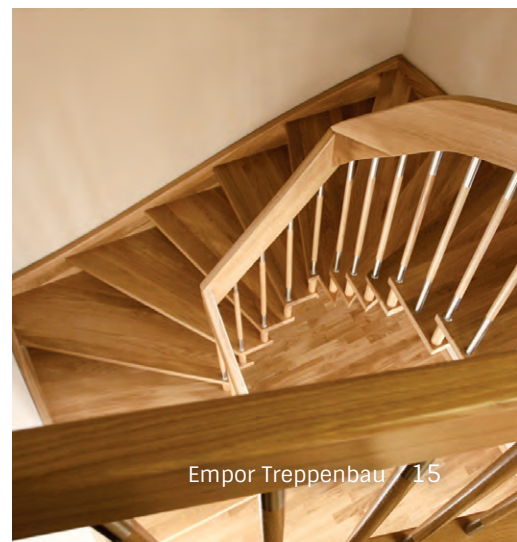

Faltwerktreppen Beispiele

Empor FT01



Empor FT01

Freitragende,
moderne Faltwerktreppe
(Stufen + Setzstufen 80mm).

Holzart: Esche,
gebeizt und lackiert.

Pfosten: S 3
Füllstäbe: TM 1 mitlaufend
Handlauf: H 4



Empor FT02

Handlauftragende,
moderne Faltwerktreppe
(Stufen + Setzstufen 45mm).
Füllstäbe senkrecht
mit statischer Funktion
zwischen Stufe und Handlauf.
Wandseitig mit Sockelleisten versehen.

Holzart: Buche,
dunkel gebeizt und lackiert.

Pfosten und Handlauf: H 4
Füllstäbe: TM 1 senkrecht



Zentralholmtreppen Beispiel

Empor HT01 ohne Setzstufen



Empor HT01

Zentralholmtreppe ohne Setzstufen.

Holzart: Eiche,
gebeizt und lackiert.

Wandhandlauf: H 4
mit Sonder-Fräsung.





Empor HT02

Aufgesattelte Wangentreppe
in Faltwerk-Optik.

Holzart: Eiche, lackiert.

Edelstahlgeländer

Füllstäbe: TM 1 mitlaufend
Handlauf: H 3



Aufgesattelte Wangentreppen

Empor HT02 mit Setzstufen Beispiel



Kragstufentreppen Beispiele

Empor KT01



Empor KT01

Moderne, minimalistische Kragstufentreppe „mit schwebender Optik“.

Ohne jegliche Verbindung zwischen den Stufen.

Holzart: Eiche, gebeizt und lackiert.

Wandhandlauf: Edelstahl, rund.





Empor KT01

Moderne, minimalistische Kragstufentreppe „mit schwebender Optik“.

Ohne jegliche Verbindung zwischen den Stufen.

Holzart: Eiche, geölt.

Brüstungsgeländer: Ganzglasgeländer mit aufgesetztem Handlauf.

Handlauf: H 3



Spindeltreppen Beispiel

Empor SPT01





Empor SPT01

Moderne Spindeltreppe
mit Edelstahlgeländer.

Säulenverkleidung aus Edelstahl.

Holzart: Buche,
dunkel gebeizt und lackiert.

Füllstäbe: TM 1 mitlaufend
und rund gezogen.

Handlauf: H 4 als Krümmling.



Wangentreppen Beispiel

Empor WT02 mit Krümmlingen



Empor WT02

Eingestemmte
Luxus-Wangentreppe mit
geschlossener Blockstufe.

Holzart: Buche,
dunkel gebeizt und lackiert.
Geländer in Sonderausführung.



Holzstufen auf Beton Beispiel

Empor HS01 mit Setzstufen



Empor HS01

Holzstufen auf Beton
im modernen Stil.

Holzart: Esche und Buche.

Stufen in Esche,
dunkel gebeizt und lackiert.
Setzstufen + Handlauf
in Buche, deckend weiß lackiert.

Setzstufen mit Edelstahlintarsie.

Quadratrohr-Edelstahlgeländer mit
mitlaufenden Füllstäben.
Handlauf: H 4



Holzstufen auf Beton Beispiel

Empor HS01 mit Setzstufen



Empor HS01

Holzstufen auf Beton
im modernen Stil.
Hier mit aufgesetzten Wandwangen
als seitlichen Abschluss.

Stufen und Setzstufen in
Faltwerkkoptik.

Holzart: Eiche, lackiert.

Quadratrohr- Edelstahlgeländer.
Oberfläche poliert.
Mit Glasfüllung.
Handlauf: H 1

Holzstufen auf Beton Beispiel

Empor HS03 mit Setzstufen und Überschneidungen



Empor HS03

Klassische Holzstufen auf Beton mit geschlossenen, runden Blockstufen und wandseitigen Sockelleisten.

Holzart: Buche, dunkel gebeizt und lackiert.

In der Fortführung mit Edelstahlgeländer.
Füllstäbe: TM 1 mitlaufend
Handlauf: H 4



Flachstahlwangentreppen Beispiel


Empor STT01



Empor STT01

Flachstahlwangentreppe.
Stufen zwischen den Wangen
befestigt.

Holzart: Eiche
Stufen und Handlauf: Eiche geölt.
Pfosten: Doppelflachstahl.
Füllstäbe: Edelstahl, TM 1 mitlaufend.
Handlauf: H 3
Stahlteile pulverbeschichtet.

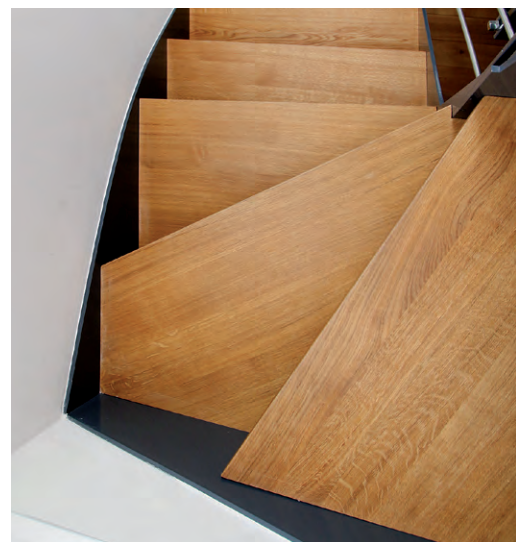

Abgetreppte Stahlwangentreppen

Empor STT02 Beispiel

Empor STT02

Abgetreppte Stahlwangentreppe.
Stufen zwischen den Wangen
befestigt.

Holzart: Buche,
dunkel gebeizt und lackiert.

Edelstahlgeländer mit Glasfüllung.
Handlauf: H 4 in quadratischer
Form.



HOLZARTEN

Sechs edle Holzarten stehen Ihnen zur Verfügung um „Ihre Wunschtreppe“ zu realisieren.



■ Ahorn - 1



■ Buche - 2



■ Eiche - 3



■ Esche - 4



■ Kirschbaum - 5



■ Amerikanischer
Nussbaum - 6

Weitere Holzarten auf Anfrage.

Alle Oberflächen können auf Wunsch farblich passend zu Ihrer Einrichtung gestaltet werden. Alle gängigen Verfahren wie beizen, ölen oder deckend lackieren können realisiert werden.

Wir planen „Ihre Wunschtreppe“ ganz individuell nach Ihren Vorstellungen.

Die hochwertigen Materialien werden nach neuesten technischen Standards durch unsere geschulten Handwerkspartner bei Ihnen vor Ort professionell montiert.

Das ist dann der krönende Abschluss einer individuell auf Sie zugeschnittenen **empor** Treppe - „step by step“.

empor
Treppenbau

GELÄNDERMÖGLICHKEITEN



T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7



TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM6 TM7



TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 TB6 TB7 TB8



TK1 TK2 TK3 TK4 TK5



H1

H2

H3

H4

Handwerkspartner / Gebietsvertretung



www.empor-treppenbau.de